

Mi Smart Sensor Set

Uživatelský manuál

Prosím před použitím si pečlivě přečtěte následující instrukce a uchovejte manuál pro další použití.

Online Support : www.mi.com Manufactured for:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by

Lumi United Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Address: F8, Jinqizhigu office building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen, China



Rychlé nastavení

Tento set může ovládat ostatní Mi chytrá zařízení z ekosystému Xiaomi přes aplikaci Mi Home.

1. Stáhnutí aplikace Mi Home

Možnost 1:

•Pro uživatele Android: stáhněte si „Mi Home“ z Google Play Store.

•Pro uživatele iOS: stáhněte si „Mi Home“ z App Store.

Možnost 2:


Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci Mi Home aplikace.



Přehled produktu

2. Senzor pohybu

Použitím infračerveného detektoru dokáže senzor pohybu zachytit pohyb blízkých osob nebo zvířat a automaticky rozsvítit světlo, když přijdete domů nebo světlo zhasnout, když z domu odcházíte.



Instalace

Kontrola efektivní vzdálenosti: stiskněte tlačítko reset na příslušném senzoru, který je umístěn na místě, které chcete otestovat. Pokud je vzdálenost od brány dostatečná, uslyšíte zvukový signál.

Senzor pohybu


Možnost 1: Umístěte senzor a udržujte ho v suchu a čistotě.

Možnost 2: Odstraňte ochrannou fólii lepicí vrstvy a umístěte senzor.

•Doporučená výška senzoru je 1.2m až 2.1 m.

•Senzor musí směřovat do prostoru, kde je

očekáván pohyb a měl by být umístěn co možná nejbližší hraně stolu nebo skříně.

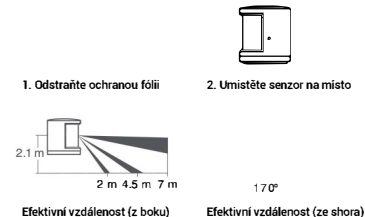

Funkce a vlastnosti


1. Základní funkce

Mi Sensor Set je z výroby nastaven pro používání i bez přidání dalších zařízení.

2. Více scénářů pro interakce

Pro další jednoduché automatizované scénáře využijte Mi Home aplikaci, jak je popsáno v dalších odstavcích.

Stiskněte bezdrátový ovladač pro zapnutí nebo vypnutí světla.



Bezdrátový ovladač

Noční světlo

Stiskněte 2x bezdrátový ovladač pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.



Bezdrátový ovladač

Alarm mód

Funkce zvonek.



Pokud jsou dveře otevřené více jak 1 minutu.

Upozornění.

Odeslání notifikace.

Přidání dalších zařízení

Otevřete si aplikaci Mi Home a otevřete Mi Control Hub, pokračujte podle instrukcí dokud neuslyšíte zvuk, který signalizuje, že je zařízení připojeno.

•Pokud nedojde k připojení, tak umístěte zařízení blíže k bráně a zkuste proces znovu.

Výměna baterie

Senzor pohybu

Otevřete kryt baterie senzoru pohybu otáčivým pohybem proti směru hodinových ručiček.

*Pokud je senzor pohybu připevněn ke zdi, můžete kryt otevřít otáčením senzoru proti směru hodinových ručiček.



Rukou odpojte baterii nebo použijte nekovový nástroj.




Vložte novou baterii do prostoru pro baterii.

*Věnujte pozornost pozitivní a negativní straně baterie. Pozitivní strana by měla směřovat nahoru.



Položte kryt baterie zpět na místo a otáčením po směru hodinových ručiček jej upevněte.

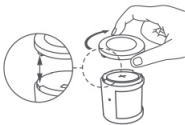


Senzor na dveře a okna

Otevřete kryt barie rukou nebo nástrojem.




Rukou odpojte baterii nebo použijte nekovový nástroj.

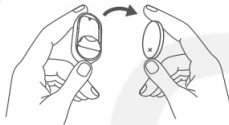


Vložte novou baterii do prostoru pro baterii.

*Věnujte pozornost pozitivní a negativní straně baterie. Pozitivní strana by měla směřovat nahoru.

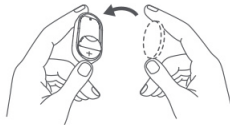

Vložte kryt baterie zpět na místo.




Bezdrátový ovladač

Otevřete kryt barie lehkým stlačením přezky krytu baterie a otočením proti směru hodinových ručiček.




Rukou odpojte baterii nebo použijte nekovový nástroj.

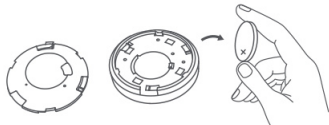

Vložte novou baterii do prostoru pro baterii.

*Věnujte pozornost pozitivní a negativní straně baterie. Pozitivní strana by měla směřovat nahoru.

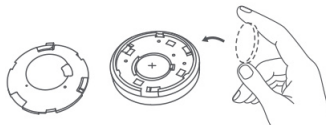

Vložte kryt baterie zpět na místo otočte po směru hodinových ručiček.



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
Symbol for “ENVIRONMENT PROTECTION – Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice.”
Symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Complies with the European Union’s “Restriction of Hazardous Substances Directive,” which protects the environment by restricting specific hazardous materials and products.



SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type is in compliance with RED 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Specifications

Mi Control Hub

Model: DGNWG05LM
Operating temperature: 0 °C ~ 40 °C
Operating humidity: 0~95% RH, no condensation
Input voltage: 100 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Wireless connectivity:
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee
Frequency: 2400~2483.5 MHz

Mi Motion Sensor

Model: RTCGQ01LM
Operating temperature: -10 °C ~ 45 °C
Operating humidity: 0~95% RH, no condensation
Detection range: ≤7 m
Detection angle: ≈170°

Battery model: CR2450
Wireless connectivity: Zigbee
Frequency: 2400~2483.5 MHz

Mi Window and Door Sensor

Model: MCCGQ01LM
Operating temperature: -10 °C ~ 50 °C
Operating humidity: 0~95% RH, no condensation
Battery model: CR1632
Wireless connectivity: Zigbee
Frequency: 2400~2483.5 MHz

Mi Wireless Switch

Model: WXKG01LM
Operating temperature: -10 °C ~ 50 °C
Operating humidity: 0~95% RH, no condensation
Battery model: CR2032
Wireless connectivity: Zigbee
Frequency: 2400~2483.5 MHz

iStage

