


70mai Dash Cam A400 QHD

Uživatelský návod


Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

Popis produktu

- 1, Tepelně odolná adhezivní plocha
- 2, Reprodukční port
- 3, Napájecí port O Port zadní kamery
- 4, Slot na paměťovou kartu
- 5, Fotoaparát
- 6, Tlačítko a indikátor napájení
- 7, Větrací otvory

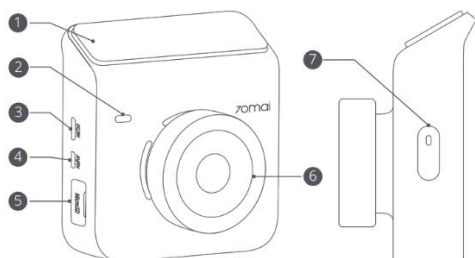

- 9, Zobrazit
- 10, Funkční tlačítka
- 11, Mikrofon

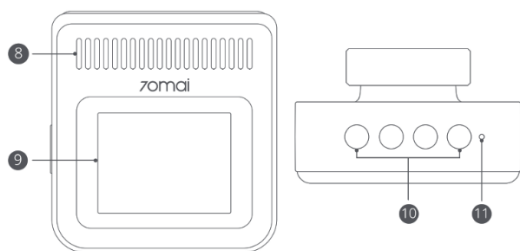

Instalace elektrostatického štítku.

Vyčistěte čelní sklo a na doporučenou oblast nalepte elektrostatickou nálepkou. Mezi nálepkou a sklem odstraňte vzduchové bubliny.

Poznámka: Nezapomeňte nalepit elektrostatickou nálepkou na rovnou a hladkou část čelního skla, pevně ji přitlačit a nepřilepovat ji na okraj fólie čelního skla.

Instalace paměťové karty.

Vložte paměťovou kartu do slotu pro kartu kontakty dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí. Paměťová karta je dobře nainstalována.

3. Vložení přístrojové kamery.

Sloupněte ochrannou fólii z adhezivní plochy a nalepte kameru na elektrostatickou nálepkou v tečkované oblasti.

4. Připojení napájecího zdroje.

Veďte napájecí kabel podél horní části čelního skla, dolů po sloupku A a kolem odkládací schránky tak, aby byl napájecí konektor v blízkosti zapalovače cigaret. Připojte napájecí kabel k nabíječce do auta a poté zapojte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.

Poznámky:

Pomocí přiloženého páčidla skryjte napájecí kabel pod stropem vozidla a gumovým těsněním podél A-sloupku.

5. Nastavení úhlu přístrojové kamery.

Zapněte palubní kameru a upravte úhel kamery podle předvolby view obrazovky, aby se zajistilo, že kamera směřuje k přední části vozidla.

Obsah balení

- 70mai Dash Cam A400 x 1
- Nabíječka do auta x 1
- Plastové páčidlo x 1
- Napájecí kabel x 1
- Elektrostatická náleпка x 2
- Tepelně odolné lepidlo x 2 (s 1 předem naneseným na držák)
- Uživatelská příručka x 1

Stáhněte si aplikaci 70mai

Tento produkt lze používat ve spojení s aplikací 70mai. Vyhledejte „70mai“ v App Store nebo naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte si aplikaci.

Poznámka: K připojení k hotspotu Wi-Fi palubní kamery pomocí mobilního telefonu je vyžadován Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší.



Pokyny k paměťové kartě

Před použitím musí být na palubní kameře nainstalována paměťová karta (prodává se samostatně).

Kamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte paměťové karty s kapacitou 16 GB - 128 GB a rychlostí od třídy 10 nebo vyšší.

Výchozí nastavení file formát oddílů paměťové karty může být v rozporu s formátem podporovaným palubní kamerou. Při prvním vložení paměťové karty ji před použitím naformátujte v palubní kameře. Formátováním paměťové karty se odstraní všechny files na kartě. Předtím si zálohujte důležitá data na jiné zařízení. Paměťová karta se může po opakovaných cyklech přepisování poškodit nebo zhoršit, což může ovlivnit její schopnost ukládat video a obrázky files. Pokud k tomu dojde, okamžitě ji vyměňte za novou paměťovou kartu.

Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu zakoupenou od renomovaného prodejce. Horší paměťové karty mohou mít problémy, jako například skutečné rychlosti čtení / zápisu neodpovídají uvedeným rychlostem a skutečná kapacita paměti neodpovídá uvedené kapacitě paměti. Neneseme odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa způsobená použitím paměťové karty nízké kvality.

Aby se zabránilo snížení rychlosti čtení a zápisu po delším používání, doporučuje se formátovat paměťovou kartu v přístrojové desce každé dva týdny.

Ne vkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je přístrojová kamera zapnutá.