


# 70mai Dash Cam A400 QHD

## Užívateľský návod


Pred použitím výrobku si prosím starostlivo prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

### Popis produktu

- 1, Tepelne odolné adhezívna plocha
- 2, Reprodukotor
- 3, Napájací port O Port zadnej kamery
- 4, Slot na pamäťovú kartu
- 5, Fotoaparát
- 6, Tlačidlo a indikátor napájania
- 7, Vetracie otvory

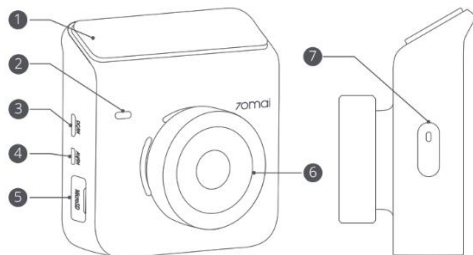

- 9, Zobrazit'
- 10, Funkčné tlačidlá
- 11, Mikrofón

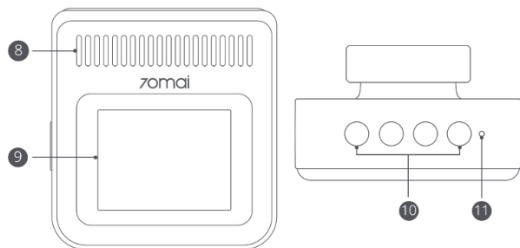

### Inštalácia elektrostatického štítu.

Vyčistite čelné sklo a na odporúčanú oblasť nalepte elektrostatickú nálepku. Medzi nálepkou a sklom odstráňte vzduchové bubliny.

Poznámka: Nezabudnite nalepiť elektrostatickú nálepku na rovnú a hladkú časť čelného skla, pevne ju pritlačíte a neprilepovať ju na okraj fólie čelného skla.

### Inštalácia pamäťovej karty.

Vložte pamäťovú kartu do slotu pre kartu kontaktmi nadol, kým nebudete počuť cvaknutie. Pamäťová karta je dobre nainštalovaná.

### 3. Vloženie prístrojovej kamery.

Zlúpnite ochrannú fóliu z adhezívnej plochy a nalepte kameru na elektrostatickú nálepku v bodkovanvej oblasti.

### 4. Pripojenie napájacieho zdroja.

Veďte napájací kábel pozdĺž hornej časti čelného skla, dole po stĺpiku A a okolo odkladacej schránky tak, aby bol napájací konektor v blízkosti zapaľovača cigariet. Pripojte napájací kábel k nabíjačke do auta a potom zapojte nabíjačku do zásuvky zapaľovača cigariet.

### Poznámky:

Pomocou priloženého páčidla skryte napájací kábel pod stropom vozidla a gumovým tesnením pozdĺž A-stĺpika.

### 5. Nastavenie uhla prístrojovej kamery.

Zapnite palubnú kameru a upravte uhol kamery podľa predvoľby view obrazovky, aby sa zabezpečilo, že kamera smeruje k prednej časti vozidla.

### Obsah balenia

- 70mai Dash Cam A400 x 1
- Nabíjačka do auta x 1
- Plastové páčidlo x 1
- Napájací kábel x 1
- Elektrostatická náleпка x 2
- Tepelne odolné lepidlo x 2 (s 1 vopred naneseným na držiak)
- Užívateľská príručka x 1

### Stiahnite si aplikáciu 70mai

Tento produkt je možné používať v spojení s aplikáciou 70mai. Vyhľadajte „70mai“ v App Store alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu.

Poznámka: Na pripojenie k hotspotu Wi-Fi palubnej kamery pomocou mobilného telefónu je vyžadovaný Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší



### Pokyny k pamäťovej karte

Pred použitím musí byť na palubnej kamere nainštalovaná pamäťová karta (predáva sa samostatne).

Kamera podporuje štandardné karty MicroSD. Používajte pamäťové karty s kapacitou 16 GB - 128 GB a rýchlosťou od triedy 10 alebo vyššou.

Predvolené nastavenie file formát oddielu pamäťovej karty môže byť v rozpore s formátom podporovaným palubnou kamerou. Pri prvom vložení pamäťovej karty ju pred použitím naformátujte v palubnej kamere. Formátovaním pamäťovej karty sa odstránia všetky files na karte. Predtým si zálohujte dôležité údaje na iné zariadenie.

Pamäťová karta sa môže po opakovaných cykloch prepisovania poškodiť alebo zhoršiť, čo môže ovplyvniť jej schopnosť ukladať video a obrázky files. Ak sa to stane, okamžite ju vymeňte za novú pamäťovú kartu.

Použite vysoko kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú od renomovaného predajcu. Horšie pamäťové karty môžu mať problémy, ako napríklad skutočné rýchlosti čítania/zápisu nezodpovedajú uvedeným rýchlostiam a skutočná kapacita pamäte nezodpovedá uvedenej kapacite pamäte. Nenesieme zodpovednosť za stratené alebo poškodené videá spôsobené použitím pamäťovej karty nízkej kvality.

Aby sa zabránilo zníženiu rýchlosti čítania a zápisu po dlhšom používaní, odporúča sa formátovať pamäťovú kartu v prístrojovej doske každé dva týždne.

Neukladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je prístrojová kamera zapnutá.