


## iPega 9156 Uživatelský návod

### Popis produktu

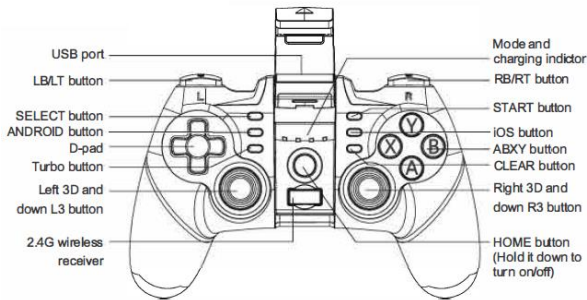

### Režim přímého hraní (Android V3)

Stiskněte ANDROID+HOME po dobu 2 sekund (Obr.1) pro vstup do režimu přímého hraní (Android V3), LED1 bude blikat rychle, potom vyhledejte „PG-9156“ ve vašem zařízení v nastavení Bluetooth a spárujte (obr.2), LED1 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětovné připojení, stiskněte HOME, LED1 bude blikat pomalu

### Režim přímého hraní (iOS V3)

Stiskněte iOS+HOME po dobu 2 sekund (Obr.1) pro vstup do režimu přímého hraní (iOS V3), LED2 bude blikat rychle, potom vyhledejte „PG-9156“ ve vašem zařízení v nastavení Bluetooth a spárujte (obr.2), LED2 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětovné připojení, stiskněte HOME, LED2 bude blikat pomalu

### Mapování herních tlačítek pro režim přímého hraní (Android/ iOS):

Zkontrolujte výchozí operační instrukce na [www.ipega.hk](http://www.ipega.hk). Pokud potřebujete změnit tlačítka sami, stáhněte si aplikaci „ShootingPlus V3“ z APP Store/Google Play Store a nastavte tlačítka. Výchozí hra pro tento produkt je PUBG Mobile.

### Android standardní herní režim:

Stiskněte X+ „HOME“ po dobu 2 sekund pro vstup do režimu párování, LED 3 bude blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9156“ na vašem Android zařízení (telefon, tablet, Smart TV) a spárujte. LED 3 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětovné připojení stiskněte TLAČÍTKO "HOME", indikátor LED3 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení. Doporučená herní aplikace: Octopus Game App

### 2.4G režim

Pro připojení k PC, potřebujete přepnout na 2.4G přijímač vestavěný v gamepadu (XBOX360 režim) Stiskněte a podržte L 1 +HOME tlačítka po dobu 3s pro start 2.4G režimu. LED1 a LED2 indikátory

na gamepadu blikají rychle. Po úspěšném připojení, LED1 a LED2 indikátory budou svítit. Pro opětovné připojení můžete přímo stisknout tlačítko HOME, LED1 a LED2 indikátory budou blikat pomalu, gamepad se automaticky připojí.

### Nintendo Switch

Stiskněte R2 + Home. LED indikace bude bíle blikat. V nastavení konzole Nintendo Switch vyberte iPega ovladač a spárujte.

### Playstation 4

Zapněte herní konzoli a propojte ovladač pomocí kabelu s herní konzolí. Stiskněte tlačítko Home. LED 1 bude rychle blikat. Počkejte až bude LED 2 svítit trvale. Poté kabel odpojte a stiskněte Home pro spojení ovladače s konzolí. Stiskem 1x Home pro zobrazení úvodní obrazovky Stiskem 2x Home přepínáte mezi aplikacemi Stiskem Home také probudíte ovladač ze StandBy režimu.

### Turbo


- Osm akčních tlačítek (NB/X/Y/RT/RB/LT/LB) může použít funkci TURBO, tato akční tlačítka lze nastavit ručně s funkcí TURBO.
- Způsob nastavení: Dlouhé stisknutí akčního tlačítka a tlačítka TURBO pro zapnutí, funkce TURBO zapnuta. Opětovným dlouhým stiskem akčního tlačítka a tlačítka CLEAR, funkce TURBO bude zrušena.
- Po vypnutí, restartování gamepadu, předchozí funkce TURBO bude vymazána. Chcete-li funkci TURBO znovu povolit, proveďte reset produktu.

### Nabíjení/Spánek/Probuzení/Vypnutí funkcí

- Nabíjení:
  - Slabá baterie, LED4 bliká rychle;
  - Nabíjení, LED4 bliká pomalu;
  - Plně nabití, LED4 svítí
- Spánek/ Probuzení/ Vypnutí funkcí:
  - Gamepad vstoupí do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti;
  - Stiskněte „HOME“ tlačítko pro opětovné připojení;
  - Stiskněte tlačítko „HOME“ po dobu 3 sekund, zařízení se vypne, všechny LED přestanou svítit.

## iPega 9156 Uživatelský návod

### Popis produktu

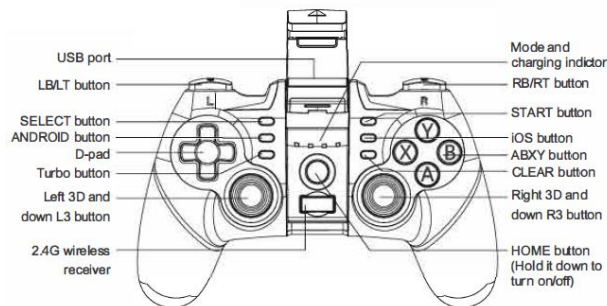

### Režim přímého hraní (Android V3)

Stlače ANDROID+HOME po dobu 2 sekund (Obr.1) pro vstup do režimu přímého hraní (Android V3), LED1 bude blikat rychle, potom vyhledejte „PG-9156“ ve vašem zařízení v nastavení Bluetooth a spárujte (obr.2), LED1 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětovné připojení, stlače HOME, LED1 bude blikat pomalu

### Režim přímého hraní (iOS V3)

Stlače iOS+HOME po dobu 2 sekund (Obr.1) pro vstup do režimu přímého hraní (iOS V3), LED2 bude blikat rychle, potom vyhledejte „PG-9156“ ve vašem zařízení v nastavení Bluetooth a spárujte (obr.2), LED2 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětovné připojení, stlače HOME, LED2 bude blikat pomalu

### Mapovanie herných tlačidiel pre režim priameho hrania (Android/ iOS):

Skontrolujte predvolené operačné inštrukcie na [www.ipega.hk](http://www.ipega.hk). Ak potrebujete zmeniť tlačidlá sami, stiahnite si aplikáciu „ShootingPlus V3“ z APP Store/Google Play Store a nastavte tlačidlá. Predvolená hra pre tento produkt je PUBG Mobile.

### Android štandardný herný režim:

Stlače X+ „HOME“ po dobu 2 sekund pre vstup do režimu párovania, LED 3 bude blikat rýchlo, potom vyhledejte „PG-9156“ na vašom Android zariadení (telefón, tablet, Smart TV) a spárujte. LED 3 bude svietiť pokiaľ bude pripojenie úspešné. Pre opätovné pripojenie stlače TLAČIDLŮ "HOME", indikátor LED3 bude blikat pomaly a prebehne automatické pripojenie. Odporúčaná herná aplikácia: Octopus Game App

### 2.4G režim

Pre pripojenie k PC, potrebujete prepnúť na 2.4G prijímač vestavěný v gamepade (XBOX360 režim) Stlače a podržte L 1 + HOME tlačidlá po dobu 3s pre štart 2.4G režimu. LED1 a LED2 indikátory na gamepade blikajú rýchlo. Po úspešnom pripojení, LED1 a LED2 indikátory budú svietiť. Pre opätovné pripojenie môžete priamo stlačiť tlačidlo HOME, LED1 a LED2 indikátory budú blikat pomaly, gamepad sa automaticky pripojí.

### Nintendo Switch

Stlače R2 + Home. LED indikácia bude bielo blikat. V nastavení konzoly Nintendo Switch vyberte iPega ovladač a spárujte.

## Playstation 4

Zapnite hernú konzolu a prepojte ovládač pomocou kábla s hernou konzolou. Stlačte tlačidlo Home. LED 1 bude rýchlo blikať. Počkajte až bude LED 2 svietiť trvalo. Potom kábel odpojte a stlačte Home pre spojenie ovládača s konzolou.

Stlačením 1x Home pre zobrazenie úvodnej obrazovky

Stlačením 2x Home prepínate medzi aplikáciami

Stlačením Home tiež prebudíte ovládač zo StandBy režimu.

## Turbo

a. Osem akčných tlačidiel (NB/X/Y/RT/RB/LT/LB) môže použiť funkciu TURBO, tieto akčné tlačidlá je možné nastaviť ručne s funkciou TURBO.

b. Spôsob nastavenia: Dlhé stlačenie akčného tlačidla a tlačidla TURBO pre zapnutie, funkcia TURBO zapnutá.

Opätovným dlhým stlačením akčného tlačidla a tlačidla CLEAR, funkcia TURBO bude zrušená.

c. Po vypnutí, reštartovaní gamepadu, predchádzajúce funkcie TURBO bude vymazaná. Ak chcete funkciu TURBO znovu povoliť, vykonajte reset produktu.

## Nabíjanie/Spánok/Prebudenie/Vypnutie funkcií

1. Nabíjanie:

a. Slabá batéria, LED4 bliká rýchlo;

b. Nabíjanie, LED4 bliká pomaly;

c. Plné nabitie, LED4 svieti.

2. Spánok/ Prebudenie/ Vypnutie funkcií:


a. Gamepad vstúpi do režimu spánku po 5 minútach nečinnosti;

b. Stlačte „HOME“ tlačidlo pre opätovné pripojenie;

c. Stlačte tlačidlo „HOME“ po dobu 3 sekúnd, zariadenie sa vypne, všetky LED prestanú svietiť.

## iPega 9156 Használati utasítás

### termékleírás

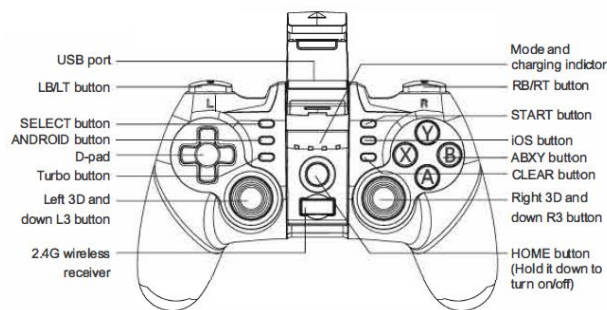

### Közvetlen lejátssási mód (Android V3)

Nyomja meg az ANDROID+HOME gombot 2 másodpercig (1. ábra), hogy belépjen a közvetlen lejátssási módba (Android V3), A LED1 gyorsan villogni kezd, majd keresse meg a „PG-9156” kifejezést az eszköz Bluetooth-beállításában és

pár (2. kép), a LED1 világít, ha a csatlakozás sikeres. Az újracsatlakozáshoz nyomja meg a gombot HOME, a LED1 lassan villogni fog

### Közvetlen lejátssási mód (iOS V3)

Nyomja meg az iOS+HOME gombot 2 másodpercig (1. ábra), hogy belépjen a közvetlen lejátssási módba (iOS V3), A LED2 gyorsan villogni kezd, majd keresse meg a „PG-9156” kifejezést az eszköz Bluetooth-beállításában és pár (2. ábra), a LED2 világít, ha a csatlakozás sikeres. Az újracsatlakozáshoz nyomja meg a gombot HOME, a LED2 lassan villog

### Játékgombok hozzárendelése a közvetlen lejátssási módnak

#### (Android/iOS):

Kérjük, ellenőrizze az alapértelmezett használati utasítást a [www.ipega.hk](http://www.ipega.hk) oldalon.

Ha saját maga kell módosítania a gombokat, töltsse le az alkalmazást „ShootingPlus V3” az APP Store/Google Play Áruházból és állítsa be a gombokat. Ennek a terméknek az alapértelmezett játéka PUBG Mobile.

### Android szabványos játékmód:

**Nyomja meg az X+ "HOME" gombot 2 másodpercig a párosítási**

módba lépéshez, a 3. LED gyorsan villog, majd keresse meg a „PG-9156” kifejezést Android-eszközén (telefon, táblagép, Smart TV), és párosítsa.

A 3. LED kigyullad, ha a csatlakozás sikeres. Nyomja meg a GOMBOT az újracsatlakozáshoz "HOME", a LED3 jelzőfény lassan villog, és automatikusan létrejön a csatlakozás.

Ajánlott játékal alkalmazás: Octopus Game App

### 2.4G mód

A számítógéphez való csatlakozáshoz át kell váltania a játékevezérlőbe épített 2.4G vevőre (XBOX360

rezsím)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az L 1 + HOME gombokat 3 másodpercig a 2.4G mód elindításához. LED1 és LED2 jelzőfények gyorsan villognak a játékevezérlőn. Sikeres csatlakozás után a LED1 és LED2 jelzőfények világítanak. Mert közvetlenül megnyomhatja a HOME gombot az újracsatlakozáshoz, a LED1 és LED2 jelzőfények villognak lassan a játékevezérlő automatikusan csatlakozik.

### Nintendo Switch

Nyomja meg az R2 + Home gombot. A LED jelzés fehéren villog. Válassza ki az iPega vezérlőt a Nintendo Switch beállításainál, és párosítsa.

### PlayStation 4

Kapcsolja be a játékkonzolt, és csatlakoztassa a vezérlőt a kábellel a játékkonzolhoz. Nyomja meg a Kezdőlap gombot. Az 1-es LED gyorsan

villog. Várjon, amíg a LED 2 folyamatosan világít. Ezután húzza ki a kábelt, és nyomja meg a Home gombot a vezérlő konzolhoz való csatlakoztatásához.

Nyomja meg egyszer a Kezdőlap gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez

Nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot az alkalmazások közötti váltáshoz

A Home megnyomásával a vezérlő is felébred készenléti módból.

## Turbó

Nyolc műveletgomb (NB/X/Y/RT/RB/LT/LB) használható TURBO funkció, ezek a gombok manuálisan állíthatók be TURBO funkcióval.

b) Beállítási mód: Nyomja meg hosszan a művelet gombot a TURBO gombok a bekapcsoláshoz, a TURBO funkció bekapcsolása.

Az a művelet gomb ismételt hosszan lenyomásával

A CLEAR gombot megnyomva a TURBO funkció törlődik.

c) Leállítás után a gamepad újraindítása, korábbi funkciók A TURBO törlésre kerül. A TURBO funkció újbóli engedélyezéséhez állítsa vissza a terméket.