



Nokia SP-102 Portable Speaker 2 – Návod

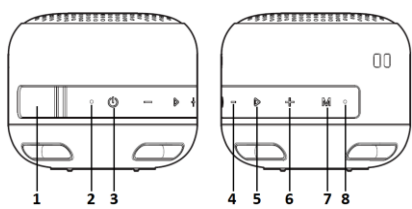


- 1) Gumová krytka
- 1a) USB-C konektor
- 1b) MicroSD Slot
- 1c) AUX konektor
- 2) LED dioda nabíjení
- 3) Power tlačítko
- 4) Tlačítko “—”
- 5) Tlačítko “▶”
- 6) Tlačítko “+”
- 7) Tlačítko “M”
- 8) LED dioda

Nokia SP-102 Portable Speaker 2 – Návod

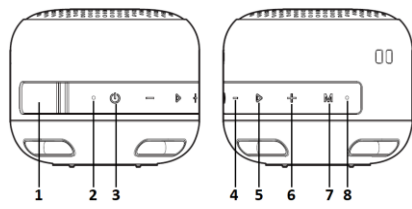

- 1) Gumová krytka
- 1a) USB-C konektor
- 1b) MicroSD Slot
- 1c) AUX konektor
- 2) LED dioda nabíjania
- 3) Power tlačidlo
- 4) Tlačidlo “—”
- 5) Tlačidlo “▶”
- 6) Tlačidlo “+”
- 7) Tlačidlo “M”
- 8) LED dioda

Nokia SP-102 Portable Speaker 2 – Utasítás

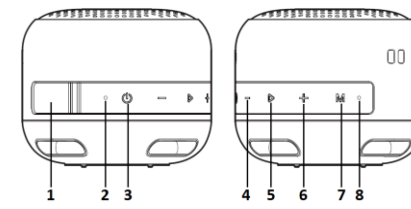

- 1) Gumi sapka
- 1a) USB-C csatlakozó
- 1b) MicroSD Slot
- 1c) AUX csatlakozó
- 2) Töltő LED
- 3) Bekapcsoló gomb
- 4) “—” gomb
- 5) “▶” gomb
- 6) “+” gomb
- 7) “M” gomb
- 8) LED dióda

První použití

Reproduktor nejprve plně nabijte. Poté ho zapněte podržením Power tlačítka na 3s. Automaticky se přepne do režimu párování a LED dioda začne blikat modře. Na svém zařízení zapněte bluetooth, vyhledejte “Nokia Wireless Speaker 2” a zvolte párovat. Po úspěšném připojení se ozve zvukový tón a LED dioda bude svítit trvale.

Pozn: Po zapnutí se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.

Ovládání

Zapnout/Vypnout - Stiskněte Power tlačítko na 3s
Přehrání/Pauza - Stiskněte “▶” tlačítko
Zvýšení hlasitosti - Stiskněte tlačítko “+”
Snížení hlasitosti - Stiskněte tlačítko “—”
Další skladba - Stiskněte tlačítko “+” na 2s
Předchozí skladba - Stiskněte tlačítko “—” na 2s
Dva reproduktory - Stiskněte “▶” tlačítko na 2s
Přijmout/Ukončit hovor - Stiskněte “▶” tlačítko
Odmítnou hovor - Stiskněte “▶” tlačítko na 2s
Znovu vytočit - 2x Stiskněte “▶” tlačítko
Vymazat záznam o párování - Stiskněte “▶” tlačítko na 5s
Tovární nastavení - Stiskněte Power tlačítko na 8s
Hlasový asistent - Stiskněte Power tlačítko
Režim přehrávání (BT, AUX, microSD karta) - Stiskněte “M” tlačítko
Odpojit/Znovu připojit BT zařízení - Stiskněte “M” tlačítko na 2s

Pozn:

- 1) Během přehrávání přes AUX fungují tlačítka “+” a “—” pouze jako ovládání hlasitosti.
- 2) V případě nečinnosti se reproduktor po 30 minutách automaticky vypne

Dva reproduktory (Stereo režim)

Pokud máte dva reproduktory Nokia Portable Speaker 2, můžete je zdvojit a dosáhnout stereo režimu.

Zapněte reproduktory - Stiskněte a podržte “▶” tlačítko po dobu 2 sekund na jednom z reproduktorů, dokud se neozve upozornění, že párování proběhlo úspěšně - Připojte se k vašemu Bluetooth zařízení.

Přehrávání pomocí microSD karty nebo AUX

Zatímco váš reproduktor přehrává hudbu z Bluetooth zařízení, můžete přepnout do jiného režimu přehrávání přímo vložením karty nebo připojením AUX. Pokud je v reproduktoru vložena microSD karta a je připojen k zařízení Bluetooth nebo přes AUX, můžete pomocí tlačítka “M” přepínat mezi těmito režimy.

LED indikace

Nabíjení - svítí červená
Nabito - zhasne
Režim párování - bliká modře

Pozn: Když je nízký stav baterie, tak se každých 20 s ozve zvukové upozornění. Po třetím upozornění se reproduktor vypne.

Specifikace

- Bluetooth 5.1
- 5W reproduktor
- Doba přehrávání hudby: až 22 hodin
- USB-C nabíjecí konektor
- IPX7

Prvé použitie

Reproduktor najprv úplne nabite. Potom ho zapnete podržaním Power tlačidla na 3s. Automaticky sa prepne do režimu párovania a LED dióda začne blikat modro. Na svojom zariadení zapnete bluetooth, vyhladajte “Nokia Wireless Speaker 2” a zvolte párovat. Po úspešnom pripojení sa ozve zvukový tón a LED dióda bude svietiť trvalo.

Pozn: Po zapnutí sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu.

Ovládanie

Zapnúť/Vypnúť - Stlačte Power tlačidlo na 3s
Prehranie/Pauza - Stlačte “▶” tlačidlo
Zvýšenie hlasitosti - Stlačte tlačidlo “+”
Zníženie hlasitosti - Stlačte tlačidlo “—”
Ďalšia skladba - Stlačte tlačidlo “+” na 2s
Predchádzajúca skladba - Stlačte tlačidlo “—” na 2s
Dva reproduktory - Stlačte “▶” tlačidlo na 2s
Prijatá/Ukončiť hovor - Stlačte “▶” tlačidlo
Odmietnu hovor - Stlačte “▶” tlačidlo na 2s
Znovu vytočiť - 2x Stlačte “▶” tlačidlo
Vymazať záznam o párování - Stlačte “▶” tlačidlo na 5s
Výrobné nastavenie - Stlačte Power tlačidlo na 8s
Hlasový asistent - Stlačte Power tlačidlo
Režim prehrávania (BT, AUX, microSD karta) - Stlačte “M” tlačidlo
Odpojit/Znovu pripojiť BT zariadenie - Stlačte “M” tlačidlo na 2s

Pozn:

- 1) Počas prehrávania cez AUX fungujú tlačidlá “+” a “—” iba ako ovládanie hlasitosti.
- 2) V prípade nečinnosti sa reproduktor po 30 minútach automaticky vypne

Dva reproduktory (Stereo režim)

Ak máte dva reproduktory Nokia Portable Speaker 2, môžete ich zdvojiť a dosiahnuť stereo režim.

Zapnite reproduktory - Stlačte a podržte “▶” tlačidlo po dobu 2 sekund na jednom z reproduktorov, kým sa neozve upozornenie, že párovanie prebehlo úspešne - Pripojte sa k vášmu Bluetooth zariadeniu.

Přehrávanie pomocou microSD karty alebo AUX

Zatiaľ čo váš reproduktor prehráva hudbu z Bluetooth zariadenia, môžete prepnúť do iného režimu prehrávania priamo vložením microSD karty alebo pripojením AUX. Ak je v reproduktore vložena microSD karta a je pripojený k zariadeniu Bluetooth alebo cez AUX, môžete pomocou tlačidla “M” prepínať medzi týmito režimami.

LED indikácia

Nabíjanie - svieti červená
Nabitý - zhasne
Režim párovania - bliká modro

Pozn: Keď je nízky stav batérie, tak sa každých 20 sekúnd ozve zvukové upozornenie. Po treťom upozornení sa reproduktor vypne.

Špecifikácia

- Bluetooth 5.1
- 5W reproduktor
- Doba prehrávania hudby: až 22 hodín
- USB-C nabíjací konektor
- IPX7

Első használat

Először töltsd fel teljesen a hangszórót. Ezután csatlakoztassd be úgy, hogy 3 másodpercig lenyomva tartja a bekapcsológombot. Automatikusan párosítási módba lép, és a LED kéken villog. Csatlakoztassd a Bluetooth funkciót a készüléken, keresse meg a „Nokia Wireless Speaker 2” kifejezést, és válassza a párosítást. Sikeres csatlakozás után hangjelzés hallható, és a LED folyamatosan világít.

Megjegyzés: Bekapcsolás után automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Ellenőrzés

Be-/Kikapcsolás – Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig
Lejátszás/Szünet – Nyomja meg a „▶” gombot
Hangerő növelése – Nyomja meg a „+” gombot
Hangerő csökkentése – Nyomja meg a „—” gombot
Következő szám - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot 2 másodpercig
Előző szám - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „—” gombot 2 másodpercig
Két hangszóró - Nyomja meg a „▶” gombot 2 másodpercig
Hívás fogadása/befejezése – Nyomja meg a „▶” gombot
Elutasítják a hívást - Nyomja le a „▶” gombot 2 másodpercig
Újratarcsázás - 2x Nyomja meg a „▶” gombot
Párosítási rekord törlése - Nyomja meg a „▶” gombot 5 másodpercig
Gyári beállítás - Nyomd le a bekapcsológombot 8 másodpercig
Hangsegéd – Nyomja meg a bekapcsológombot
Lejátszási mód (BT, AUX, MicroSD kártya) - Nyomja meg az „M” gombot
A BT eszköz leválasztása/újracsatlakoztatása - Nyomja meg az „M” gombot 2 másodpercig

Jegyzet:

- 1) Az AUX-on keresztüli lejátszás során a „+” és „—” gombok csak hangerőszabályzóként működnek.
- 2) Inaktivitás esetén a hangszóró 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol

Két hangszóró (sztereo mód)

Ha két Nokia Portable Speaker 2 hangszórója van, megduplázhathja őket, és elérheti a sztereo módot.

Kapcsolja be a hangszórókat - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „▶” gombot 2 másodpercig az egyik hangszórón, amíg meg nem hallja a sikeres párosításról szóló értesítést – Csatlakozzon Bluetooth-eszközéhez.

Lejátszás microSD kártyán vagy AUX-on keresztül

Amíg a hangszóró zenét játszik le egy Bluetooth-eszközről, microSD kártya behelyezésével vagy AUX csatlakoztatásával közvetlenül másik lejátszási módra válthat.

Ha a hangszóróban microSD kártya van behelyezve, és Bluetooth vagy AUX eszközhöz csatlakozik, az „M” gombbal válthat ezek között a módok között.

LED jelzés

Töltés – pirosan világít
Töltve – kikapcsol
Párosítási mód - villogó kék

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerüléskor, 20 másodpercenként hangjelzés hallható. A harmadik figyelmeztetés után a hangszóró kikapcsol.

Műszaki adatok

- Bluetooth 5.1
- 5W-os hangszóró
- Zene lejátszási idő: akár 22 óra
- USB-C töltőcsatlakozó
- IPX7