


## iPega 9115 – Uživatelský návod

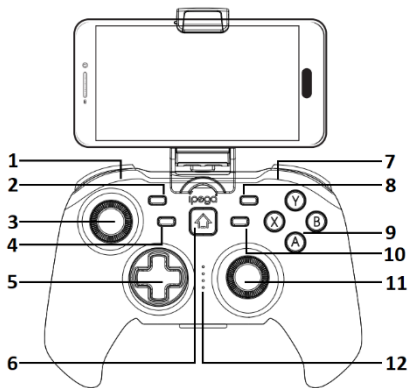

- 1) L1/L2
- 2) Select
- 3) Levá páčka + L3
- 4) Turbo
- 5) D-Pad
- 6) Home
- 7) R1/R2
- 8) Start
- 9) A/B/X/Y tlačítka
- 10) Clear
- 11) Pravá páčka + R3
- 12) Indikátor

### Připojení Android V3

Stiskněte a podržte A+Home na 2 s. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9115" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED1 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED1 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Připojení Android standard

Stiskněte a podržte X+Home na 2 s. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9115" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED3 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED3 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:

Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

### Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte a podržte B+Home na 2 s. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED4 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Připojení PC (Drátový režim)

Připojte USB kabel k PC zařízení.

Indikátory LED1/2/3/4 začnou rychle blikat. Po úspěšném připojení se trvale rozsvítí LED1 a ovladač bude v režimu Xinput. Pro přepnutí do D-input režimu podržte tlačítko Home na 3 s. Po úspěšném přepnutí se trvale rozsvítí LED2. Pro přepínání mezi režimy stačí vždy podržet tlačítko Home na 3 s. Výchozí režim je Xinput.

### Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stiskněte a podržte R1+Home na 2 s. Indikátory LED1/2/3 začnou rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "Xbox Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování budou indikátory LED1/2/3 svítit trvale.

### Připojení PS3/PS4

Připojte ovladač ke konzoli PS3/PS4 pomocí USB kabelu. Stiskněte tlačítko Home pro zahájení párování. Po úspěšném párování bude indikátor LED svítit trvale (automaticky se přičadí) a ovladač je připraven pro bezdrátové použití. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED zabliká a automaticky se znovu připojí. Trvalé rozsvícení indikátoru LED značí úspěšné připojení. V režimu PS4 stiskněte L3+Clear pro vstup do režimu Touchpad. K ovládání simulovaného touchpadu použijte pravou páčku R3. Opětovným stisknutím L3+Clear režim touchpadu ukončíte.

### Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Zapněte konzoli N-S a v hlavní nabídce vyberte "Controller" a poté "Change Grip/Order". Na ovladači stiskněte a podržte R2+Home na 2s. Ovladač vstoupí do režimu párování a indikátory LED2/3 začnou rychle blikat. Jakmile se LED2 nebo LED3 trvale rozsvítí, tak je párování úspěšné a stiskem tlačítka A párování potvrdíte. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátory LED2/3 začnou pomalu blikat, automaticky se znovu připojí a LED2 nebo LED3 se poté trvale rozsvítí.

### Funkce Turbo/Auto

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Stiskněte a podržte akční tlačítko + jednou stiskněte tlačítko Turbo pro zapnutí funkce TURBO. Stiskněte a podržte akční tlačítko + dvakrát stiskněte tlačítko Turbo pro zapnutí funkce AUTO. Stiskněte a podržte akční tlačítko + třikrát stiskněte tlačítko Turbo pro vypnutí funkce TURBO/AUTO.

Stiskněte a podržte Turbo+Clear na 5s pro vymazání veškerého TURBO nastavení.

Funkce TURBO má tři úrovně (5krát, 10krát, 15krát). Pro zvýšení stiskněte Turbo+pravou páčku nahoru. Pro snížení stiskněte Turbo+pravou páčku dolů.

### RGB

RGB je ve výchozím nastavení zapnuté.

Pro zapnutí nebo vypnutí RGB stiskněte současně tlačítka Select+Y.

### Vibrace

U tlačítek (A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2) lze nastavit vibrace.

Stiskněte a podržte příslušné akční tlačítko + L3 na 2s. Ovladač zavibruje pro potvrzení nastavení. Pro zrušení stiskněte a podržte příslušné tlačítko + L3 na 2s. Po vypnutí ovladače se nastavení uloží.

Vibrace má tři úrovně (žádné/slabé/silné). Výchozí nastavení je slabé. Pro zvýšení stiskněte Turbo+levou páčku nahoru. Pro snížení stiskněte Turbo+levou páčku dolů.

### Výchozí nastavení

Pro vymazání nastavení a obnovení do továrního nastavení zapněte ovladač a na 5s podržte tlačítko Clear.

### Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Když je nízký stav baterie tak indikátor LED4 rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor LED4 bude trvale svítit.

Po 5 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka Home ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko Home na 3 s.

### Specifikace

Kompatibilita: Android, iOS (13.0+), Tablet, N-S, PS3, PS4, Windows PC

Doba nabíjení cca 2,5 hodiny


Výdrž baterie: až 10 hodin

Kapacita baterie 400mAh

USB-C nabíjecí konektor

Bluetooth

## iPega 9115 – Uživatelský návod

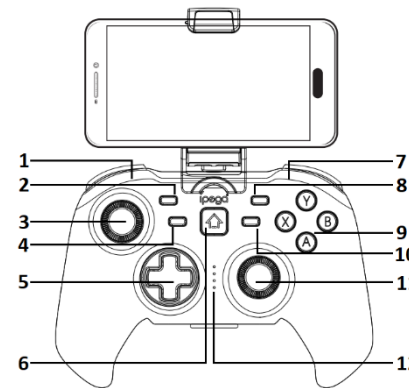

- 1) L1/L2
- 2) Select
- 3) Levá páčka + L3
- 4) Turbo
- 5) D-Pad
- 6) Home
- 7) R1/R2
- 8) Start
- 9) A/B/X/Y tlačítka
- 10) Clear
- 11) Pravá páčka + R3
- 12) Indikátor

### Připojení Android V3

Stiskněte a podržte A+Home na 2 s. Indikátor LED1 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9115" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED1 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED1 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Připojení Android standard

Stiskněte a podržte X+Home na 2 s. Indikátor LED3 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "PG-9115" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED3 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED3 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Funkce mapování tlačítek přímého připojení k systému Android:

Pokud potřebujete přenastavit herní tlačítka, stáhněte si a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP Store / Google Play Store, přemapujte herní tlačítka v aplikaci a upravte polohu tlačítek.

### Připojení iOS (13.0+)

Stiskněte a podržte B+Home na 2 s. Indikátor LED4 začne rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování bude indikátor LED4 svítit trvale. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED4 začne pomalu blikat a automaticky se znovu připojí.

### Připojení PC (Drátový režim)

Připojte USB kabel k PC zařízení.

Indikátory LED1/2/3/4 začnou rychle blikat. Po úspěšném připojení se trvale rozsvítí LED1 a ovladač bude v režimu Xinput. Pro přepnutí do D-input režimu podržte tlačítko Home na 3 s. Po úspěšném přepnutí se trvale rozsvítí LED2. Pro přepínání mezi režimy stačí vždy podržet tlačítko Home na 3 s. Výchozí režim je Xinput.

### Připojení PC (Bezdrátový režim)

Stiskněte a podržte R1+Home na 2 s. Indikátory LED1/2/3 začnou rychle blikat. Ve vašem zařízení vyhledejte "Xbox Wireless Controller" a zvolte párovat. Po úspěšném párování budou indikátory LED1/2/3 svítit trvale.

### Připojení PS3/PS4

Připojte ovladač ke konzoli PS3/PS4 pomocí USB kabelu. Stiskněte tlačítko Home pro zahájení párování. Po úspěšném párování bude indikátor LED svítit trvale (automaticky se přičadí) a ovladač je připraven pro bezdrátové použití. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátor LED zabliká a automaticky se znovu připojí. Trvalé rozsvícení indikátoru LED značí úspěšné připojení. V režimu PS4 stiskněte L3+Clear pro vstup do režimu Touchpad. K ovládání simulovaného touchpadu použijte pravou páčku R3. Opětovným stisknutím L3+Clear režim touchpadu ukončíte.

### Připojení N-S (Bezdrátový režim)

Zapněte konzoli N-S a v hlavní nabídce vyberte "Controller" a poté "Change Grip/Order". Na ovladači stiskněte a podržte R2+Home na 2s. Ovladač vstoupí do režimu párování a indikátory LED2/3 začnou rychle blikat. Jakmile se LED2 nebo LED3 trvale rozsvítí, tak je párování úspěšné a stiskem tlačítka A párování potvrdíte. Pokud jste se už připojili dříve, tak stačí stisknout tlačítko Home, indikátory LED2/3 začnou pomalu blikat, automaticky se znovu připojí a LED2 nebo LED3 se poté trvale rozsvítí.

### Funkce Turbo/Auto

Tato funkce zahrnuje tato akční tlačítka (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Stiskněte a podržte akční tlačítko + jednou stiskněte tlačítko Turbo pro zapnutí funkce TURBO.

Stiskněte a podržte akční tlačítko + dvakrát stiskněte tlačítko Turbo pro zapnutí funkce AUTO.

Stiskněte a podržte akční tlačítko + třikrát stiskněte tlačítko Turbo pro vypnutí funkce TURBO/AUTO.

Stiskněte a podržte Turbo+Clear na 5s pro vymazání veškerého TURBO nastavení.

Funkce TURBO má tři úrovně (5krát, 10krát, 15krát). Pro zvýšení stiskněte Turbo+pravou páčku nahoru. Pro snížení stiskněte Turbo+pravou páčku dolů.

### RGB

RGB je ve výchozím nastavení zapnuté.

Pro zapnutí nebo vypnutí RGB stiskněte současně tlačítka Select+Y.

### Vibrace

U tlačítek (A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2) lze nastavit vibrace.

Stiskněte a podržte příslušné akční tlačítko + L3 na 2s. Ovladač zavibruje pro potvrzení nastavení. Pro zrušení stiskněte a podržte příslušné tlačítko + L3 na 2s. Po vypnutí ovladače se nastavení uloží.

Vibrace má tři úrovně (žádné/slabé/silné). Výchozí nastavení je slabé. Pro zvýšení stiskněte Turbo+levou páčku nahoru. Pro snížení stiskněte Turbo+levou páčku dolů.

### Výchozí nastavení

Pro vymazání nastavení a obnovení do továrního nastavení zapněte ovladač a na 5s podržte tlačítko Clear.

### Nabíjení/režim spánku/probuzení/vypnutí

Když je nízký stav baterie tak indikátor LED4 rychle bliká. Při nabíjení bliká pomalu a při plném nabití indikátor LED4 bude trvale svítit.

Po 5 minutách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do režimu spánku. Stiskem tlačítka Home ovladač opět probudíte. Pro úplné vypnutí podržte tlačítko Home na 3 s.

### Specifikace

Kompatibilita: Android, iOS (13.0+), Tablet, N-S, PS3, PS4, Windows PC

Doba nabíjení cca 2,5 hodin


Výdrž baterie: až 10 hodin

Kapacita baterie 400mAh

USB-C nabíjecí konektor

Bluetooth

## iPega 9115 – Felhasználói kézikönyv

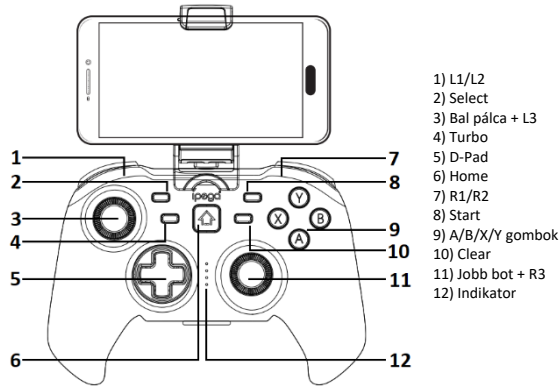

### Android V3 csatlakoztatása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A+Home gombot 2 másodpercig. A LED1 jelzőfény gyorsan villog. Keresse meg a „PG-9115” kifejezést az eszköznél, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED1 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED1 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újrcsatlakozik.

### Normál Android kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva az X+Home gombot 2 másodpercig. A LED3 jelzőfény gyorsan villog. Keresse meg a „PG-9115” kifejezést az eszköznél, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED3 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED3 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újrcsatlakozik.

### Android Direct Button Mapping funkciók:

Ha újra kell térképeznie a játék gombjait, kérjük, tölts le és telepítse a „ShootingPlus V3” alkalmazást az APP Store / Google Play Áruházból, térképezze át újra a játék gombjait az alkalmazásban, és állítsa be a gombok helyzetét.

### Csatlakozás iOS (13.0+)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B+Home gombot 2 másodpercig. A LED4 jelzőfény gyorsan villog. Keresse meg a „DUALSHOC 4 Wireless Controller” kifejezést az eszköznél, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED4 jelzőfény folyamatosan világít. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED4 jelzőfény lassan villogni kezd, és automatikusan újrcsatlakozik.

### PC csatlakozás (vezetékes mód)

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépes eszközhöz.

A LED1/2/3/4 jelzőfények gyorsan villogni kezdenek. Sikeres csatlakozás után a LED1 folyamatosan világít, és a vezérlő Xinput módban lesz. A D-bemenet módba való váltáshoz tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig.

Sikeres kapcsolat után a LED2 folyamatosan világít. Az üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig. Az alapértelmezett mód az Xinput.

### PC csatlakozás (vezeték nélküli mód)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az R1+Home gombot 2 másodpercig, és az 1/2/3 LED gyorsan villogni kezd. Keresse meg az „Xbox Wireless Controller” kifejezést az eszköznél, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás után a LED1/2/3 jelzőfények folyamatosan világítanak.

### PS3/PS4 csatlakozás

Csatlakoztassa a vezérlőt a PS3/PS4 konzolhoz USB-kábellel. Nyomja meg a Kezdőlap gombot a párosítás megkezdéséhez. A sikeres párosítás után a LED jelzőfény folyamatosan világít (automatikus párosítás), és a vezérlő készen áll a vezeték nélküli használatra. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED-jelző villogni kezd, és automatikusan újrcsatlakozik. A LED folyamatos világítása sikeres csatlakozást jelez. PS4 módban nyomja meg az L3+Clear gombot az érintőpad módba lépéshez. A szimulált érintőpad vezérléséhez használja a megfelelő R3 botot. Nyomja meg ismét az L3+Clear gombot az érintőpad módból való kilépéshez.

### N-S kapcsolat (vezeték nélküli mód)

Kapcsolja be az N-S konzolt, és válassza ki a főmenüből a „Controller”, majd a „Change Grip/Order” menüpontot. A vezérlőn nyomja meg és tartsa lenyomva az R2+Home billentyűket 2 másodpercig. A vezérlő párosítási módba lép, és a LED2/3 jelzőfények gyorsan villognak. Amint a LED2 vagy LED3 folyamatosan világít, a párosítás sikeres, és az A gomb megnyomásával erősítse meg a párosítást. Ha már korábban csatlakozott, csak nyomja meg a Home gombot, a LED2/3 jelzőfények lassan villogni kezdenek, automatikusan újrcsatlakozik, majd a LED2 vagy LED3 folyamatosan világít.

### Turbo/Auto funkció

Ez a funkció tartalmazza ezeket a műveletgombokat (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a művelet gombot + nyomja meg egyszer a Turbo gombot a TURBO funkció bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a művelet gombot + nyomja meg kétszer a Turbo gombot az AUTO funkció bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a művelet gombot + nyomja meg a Turbo gombot háromszor a TURBO/AUTO funkció kikapcsolásához.

Tartsa lenyomva a Turbo+Clear gombot 5 másodpercig az összes TURBO beállítás törléséhez.

A TURBO funkciónak három szintje van (5-ször, 10-szer, 15-ször). Nyomja meg a Turbo+jobb kar felfelé a növeléshez. Nyomja le a Turbo+jobb karat a csökkentéshez.

### RGB

Az RGB alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Nyomja meg egyszerre a Select+Y billentyűket az RGB be- vagy kikapcsolásához.

### Rezgés

A gombok (A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2) rezegésre állíthatók.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő művelet gombot + L3 2 másodpercig. A vezérlő rezgéssel nyugtázza a beállítást. A törléshez nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő + L3 gombot 2 másodpercig. A vezérlő kikapcsolásakor a beállítások mentésre kerülnek.

A vibráció három fokozatú (nincs/gyenge/erős). Az alapértelmezett beállítás gyenge. Nyomja meg a Turbo+bal kar felfelé a növeléshez. Nyomja le a Turbo+bal gombot a csökkentéshez.

### Alapértelmezett beállítás

A beállítások törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához kapcsolja be a vezérlőt, és tartsa lenyomva a Törlés gombot 5 másodpercig.

### Töltés/Alvó/Ébresztés/Kikapcsolás

Ha az akkumulátor lemerült, a LED4 jelzőfény gyorsan villog. Töltés közben lassan villog, és a LED4 jelzőfény folyamatosan világít, amikor teljesen fel van töltve.

5 perc inaktivitás után a vezérlő automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. Nyomja meg a Kezdőlap gombot a vezérlő ismételt felébresztéséhez. A teljes kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot 3 másodpercig.

### Műszaki adatok

Kompatibilitás: Android, iOS (13.0+), táblagép, N-S, PS3, PS4, Windows PC

Töltési idő kb 2,5 óra

Az akkumulátor élettartama: akár 10 óra

Akkumulátor kapacitása 400 mAh

USB-C töltőcsatlakozó

Bluetooth